

# ISTRUCTIONI DE APLICARE FOTOTAPET AG DESIGN


Mai intai de toate trebuie sa va asigurati ca toate rulourile sunt intacte, nerupte. Dupa verificarea rulourilor este indicat a se face o proba de imbinare „pe uscat” fara aplicarea unui adeziv sau a altor materiale.

Doar in acest caz puteti invoca garantia produsului, nu si dupa aplicarea (eventual incorecta) lui.

**IMPORTANT:** Dupa aplicarea fototapetului pe perete nu se vor accepta reclamatii privind calitatea imprimarii sau imbinarea gresita, care sa invoce responsabilitatea producatorului sau a distribuitorului.

# ! Unelte necesare

- Pensula
- Foarfeca
- Spaclu
- Cutter
- Trafalet
- Galeata
- Boloboc
- Laveta
- Metru
- Scara
- Creion

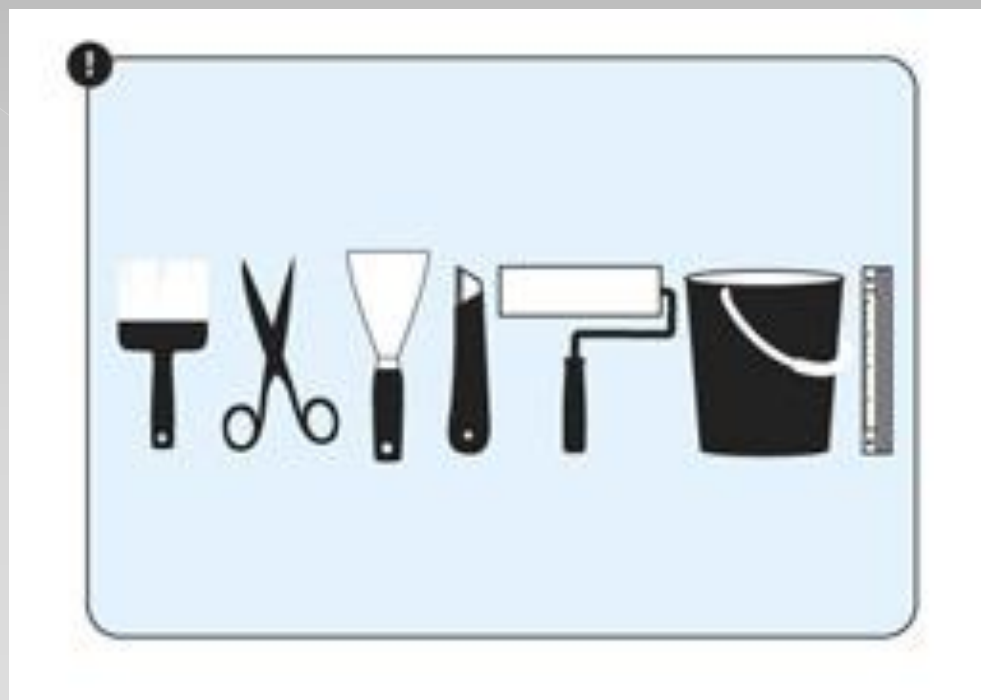

# 1. Pregătirea suprafetei

Fie ca vorbim despre un perete, fie că vorbim despre o ușă, acestea trebuie pregătite cum trebuie pentru ca aplicarea fototapetului să se facă cu ușurință și rezultatul să fie cel pe care îl imaginați.

Astfel, înlăturați orice urme de tapet care mai sunt pe perete sau lavabilă, curățați suprafața cu un burete cu apă și apoi lăsați să se usuce. Orice iregularitate trebuie să fie înlăturată!

**ATENȚIE !** În cazul fototapetului pentru uși, acesta va avea aderență numai dacă ușile sunt din lemn și nu sunt vopsite, lacuite sau acoperite cu autocolant ce imită textura lemnului. Suprafața ușii trebuie să permită adezivului să fie absorbit făcând astfel priză cu hârtia fototapetului. Evitați aplicarea acestora pe ușile de fier, deoarece adezivul nu prezintă suficientă aderență la acestea.

## 2. Pregătirea adezivului

Adezivul se găsește în colet. Pregătiți doi litri de apă caldă pe care îi puneți în recipientul pe care l-ați pregătit deja și adăugați apoi 100 gr de pastă în apă.

Amestecați până ce soluția devine omogenă și lăsați-o 30 de minute să se dilate.


Înainte de utilizare amestecați încă o dată pasta.

Adezivul e pregătit și gata să fie folosit.

### 3. Instalarea fototapetului pe perete

Înainte să începeți să aplicați adezivul pe ruloarele de material, așezați-le unul lângă celălalt pe jos (dacă modelul este format din 2 sau 4 ruloare), astfel încât să obțineți modelul întreg.

Apoi, cu ajutorul metrului, al nivelului și al creionului trasați repere pe perete astfel încât să împărțiți peretele în 4 panouri perfect egale (sau 2 în funcție de opțiunea cumpărată):

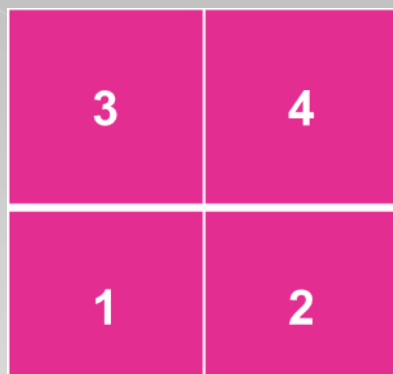

- Aplicați cu încredere adezivul pe spatele fototapetului cu ajutorul pensulei și fiți foarte atenți să acoperiți foarte bine toată suprafața și în special marginile. Lăsați-l să se îmbibe timp de 3 până la 5 minute.
- **IMPORTANT:** Începeți cu panoul din stânga jos așa cum este indicat în imaginea de mai sus.
- Plasați deci primul panou pe perete respectând reperele pe care le-ați trasat și aplicați presiune asupra lui cu ajutorul ruloarei făcând mișcarea dinspre centru spre margini.

- Treceți apoi la al doilea panou repetând același procedeu ca pentru panoul 1. Când ajungeți la al treilea panou să fiți cu băgare de seamă întrucât acesta trebuie să treacă aproximativ cu 5 mm peste panoul nr. 1.
- Același lucru este valabil și pentru panoul nr. 4 care ar trebui să se suprapună cu 5 mm peste panoul nr. 2.
- Este foarte important ca aceste panouri să fie instalate corect de aceea recomandăm să evitați bulele prea mari sau întinderea materialului care ar putea să îl deformeze.
- Aveți grijă ca panourile să nu se atingă dacă le-ați aplicat adezivul tuturor în același timp.
- Asigurați-vă ca fiecare panou este instalat corespunzător și acordați-vă timpul necesar să îl instalați.
- Dacă ați instalat un panou greșit, trebuie să acționați rapid: îl dezlipiți, aplicați din nou adeziv pe el și încercați să îl aplicați iar.
- Treceți ruloul ferm dar destul de delicat peste material astfel încât să îndreptați golurile de aer spre margini și fără să riscați să zgâriați imprimeul.
- Odată instalate panourile puteți curăța urmele de adeziv cu o lavetă umedă și curată.
- Când fototapetul s-a uscat, puteți folosi cutter-ul pentru a tăia marginile care depășesc ori la plintă, ori la colțuri.

# 4. Uscarea fototapetului

- ⦿ Fototapetul se usucă destul de încet. Condițiile cele mai propice pentru uscare sunt 20°C, ferestre închise și fără curenți de aer.

## **ATENȚIE !**

- ⦿ Dacă produsul a fost deteriorat din vină clientului (a fost rupt, uzat, pătat) acesta nu mai poate fi returnat vânzătorului.
- ⦿ Prin achiziționarea produsului sunteți de acord că singura situație în care îl puteți returna este înainte de a-l fi folosit sau de a-l fi instalat pe ușă sau perete și în condițiile în care nu a fost deteriorat în niciun fel